

TrackCraft FS Mk1

MORE
INFO




Przeczytaj przed montażem / Read before assembly

Dziękujemy za wybór TrackCraft FS Mk1.
Thank you for choosing TrackCraft FS Mk1.

Pomaga uzyskać precyzyjne
powtarzalne i kontrolowane cięcia pod kątem.
Designed for precise, repeatable
and controlled bevel cuts.



Współpracuje z szyną Festool FS
oraz pilarką TS55 / TS60
A precision guide system for Festool FS guide rails
and TS55 / TS60 saws.

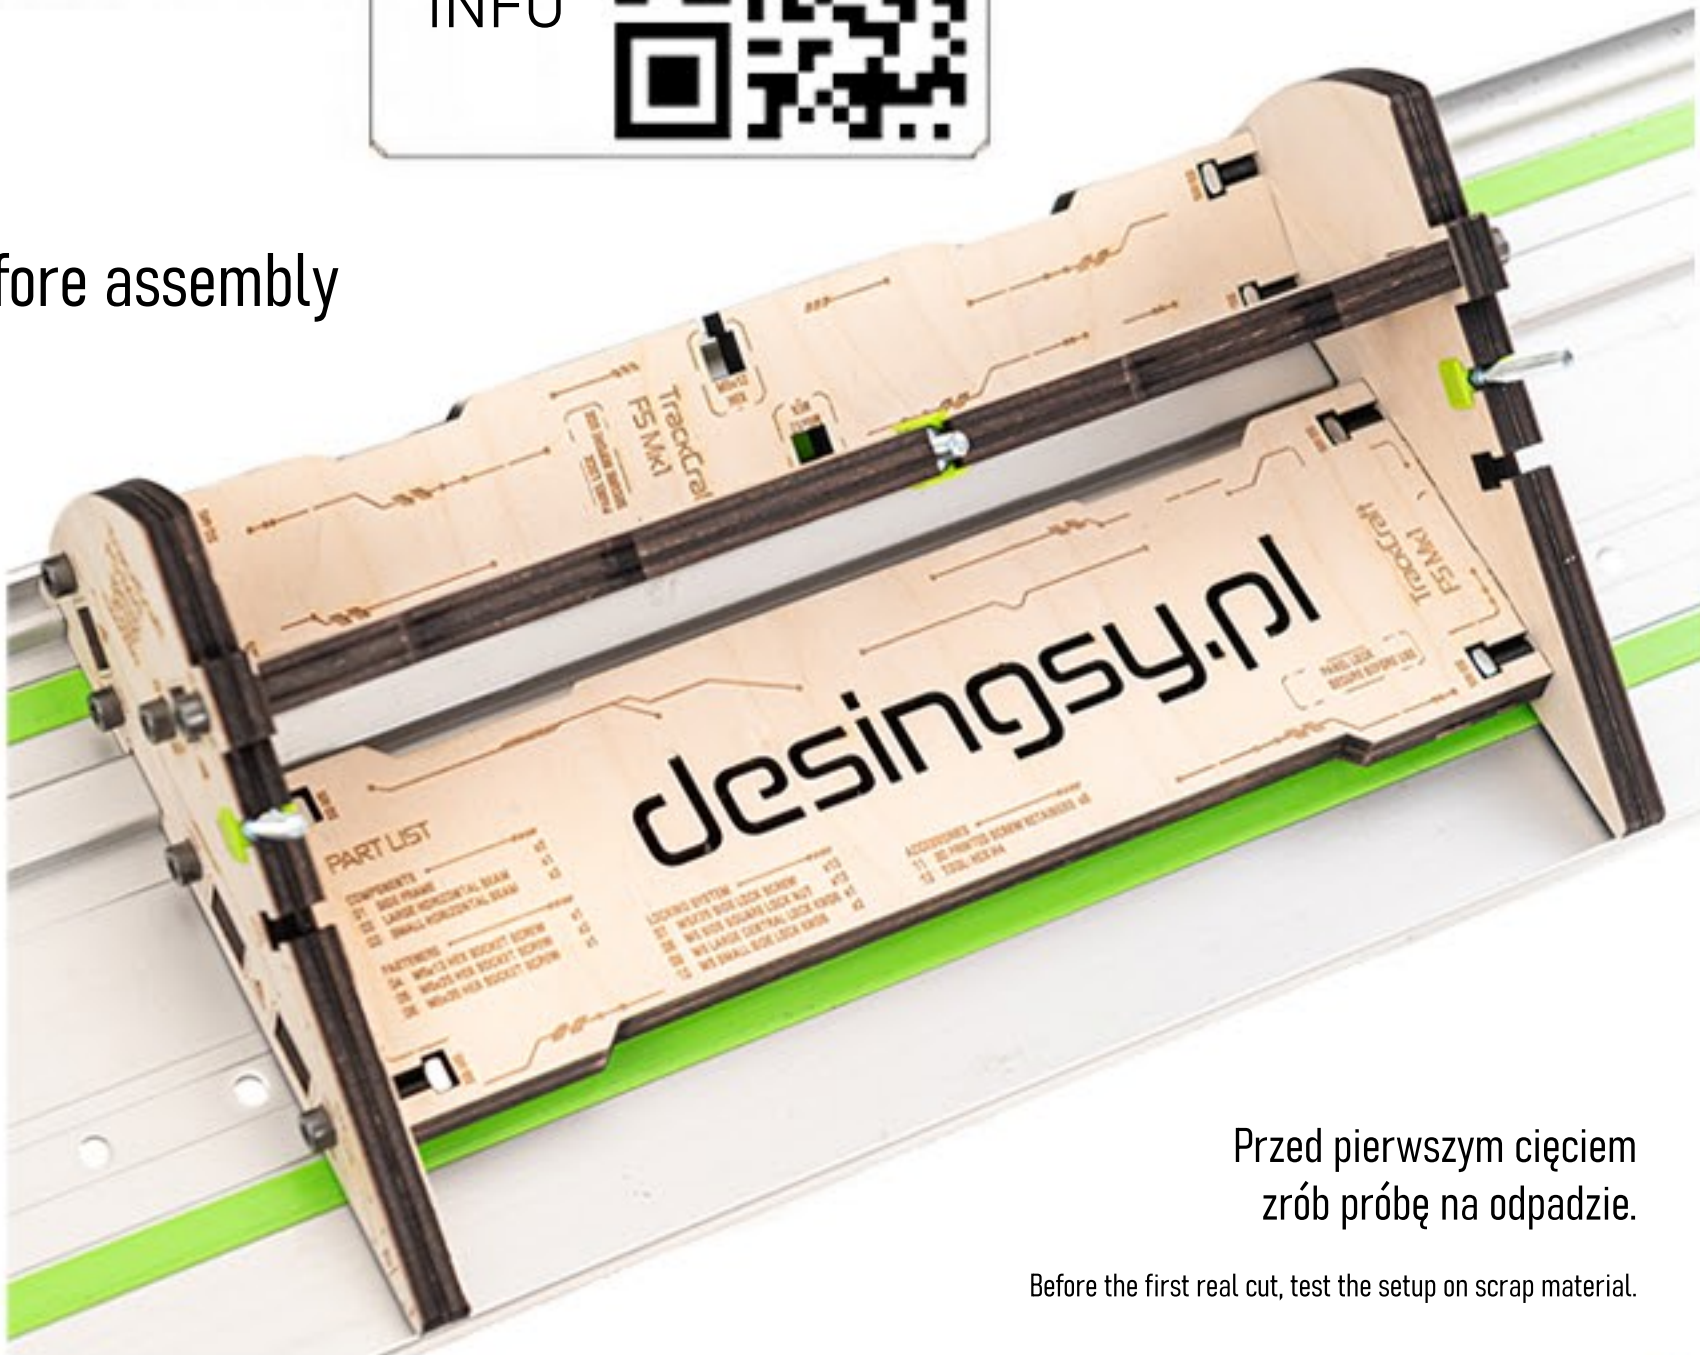

Przed pierwszym cięciem
zrób próbę na odpadzie.

Before the first real cut, test the setup on scrap material.

Part List

Side Frame	x2
Large Horizontal Beam	x1
Small Horizontal Beam	x2
M5x12 Hex Socket Screw	x1
M5x25 Hex Socket Screw	x2
M5x35 Hex Socket Screw	x1
M5x25 Side Lock Screw	x12
M5 SQUARE NUT	x12
M5 Large Central Knob	x1
M5 Small Side Lock Knob	x2
3D Printed Screw Retainer	x1
Tool: Hex H4 Bit	x1



Próbne cięcie
Test cut

Zawsze wykonaj próbne
cięcie i korektę ustawienia.

Always perform a test cut
and adjust alignment



Dokręcaj równo
Equal tightening

Dokręcaj obie strony
równomiernie.

Tighten both sides evenly.



DOPASUJ KSZTAŁTY
MATCH SHAPES

▲ Triangles to triangles

● Hexagons to hexagons

Montaż

01



Wsuń 3 belki środkowe w prawy bok
Insert 3 beams into the side frame.

02



Wsuń nakrętki
i przytrzymaj

Insert lock
nut and
hold in
place


03



Włóż śruby, złap wstępnie.
Nie dokręcaj jeszcze
na gotowo.

Do not fully tighten yet.

04

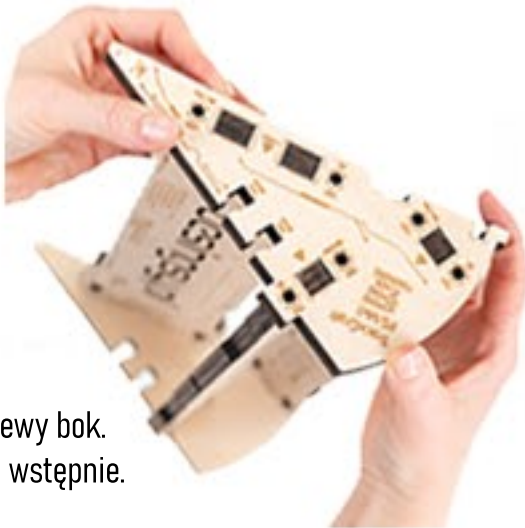

Nałóż lewy bok.
Dokręć wstępnie.

Insert left side frame into the base slots.
Do not fully tighten yet.

05 Końcowe skręcenie

Ustaw TrackCraft na płaskiej podstawie,
skręć i zablokuj w idealnym położeniu.

Adjust the JIG on a flat surface
and lock it in perfect alignment.



06 Klipsy

Wyłam klipsy blokujące.
Składają się z dwóch części.

Utrzymują śruby m5x25
oraz m5x12 na miejscu.



07 CLICK


Umieść klips z jednej
strony, z drugiej wsuń
śrubę oraz klips.
Ścisnij i Gotowe.

Place the clip on
one side, insert the
screw and clip from
the other side.
Press together.



08 Montaż na szynie

Wsuń TrackCraft
pod kątem
do tylnego rowka
szyny prowadzącej.

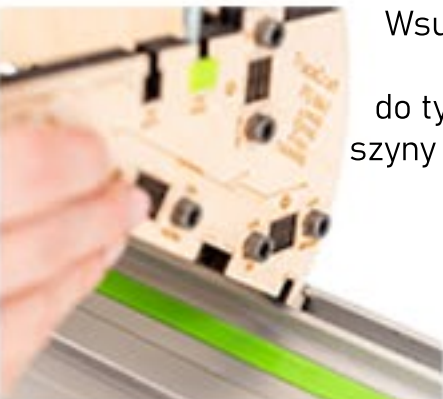

Insert at an angle into the
rear groove of the
guide rail.

09 Pozycja

Przed dokręceniem
wyrównaj pozycję.
Boki się licują.

Before tightening
Align the position.
The sides should sit flush.



10 Pokrętła



Duże po środku



Małe na bok



WAŻNE

Guma przeciwdrypania
szyny nie wskazuje linii cięcia
przy cięciach skośnych.

The guide rail splinter guard
does not show the exact cut line
during bevel cuts.

Zawsze wykonaj cięcie próbne
i skalibruj gumę przed
właściwą pracą.

Always perform a test cut
and calibrate the guard
before the real cut.

PAMIĘTAJ !

Końcowe ustawienie i
dokręcanie wykonaj na
płaskiej powierzchni,
upewniając się,
że wszystkie elementy
są ustawione prostopadle i
równolegle względem siebie.

The final alignment
and tightening on
a flat surface, ensuring
all parts are square,
parallel, and evenly aligned.

Części zamienne i pojedyncze elementy są
dostępne na zamówienie
w naszym sklepie.

Spare parts and
individual components are
available to order in our store.

Montaż TS60

śruba M5x35
pasuje do
otworu bocznego
opisanego
M5x35 TS60

